


Cómo desbloquear un teléfono Android si olvidaste la contraseña o el PIN

Revelamos el secreto: cómo desbloquear un teléfono Android si perdiste tu contraseña.

Los sensores de huellas dactilares se han comenzado a transformar en un estándar en los teléfonos inteligentes modernos. Son más rápidos, eficientes y seguros, aunque eso no garantiza que sean totalmente inviolables. Por eso, las contraseñas o patrones de seguridad todavía siguen siendo populares entre los usuarios. ¿Pero qué hacer si olvidas esas combinaciones? Si enfrentas una emergencia de este tipo, te explicaremos cómo desbloquear un teléfono Android y acceder a todas sus funciones.

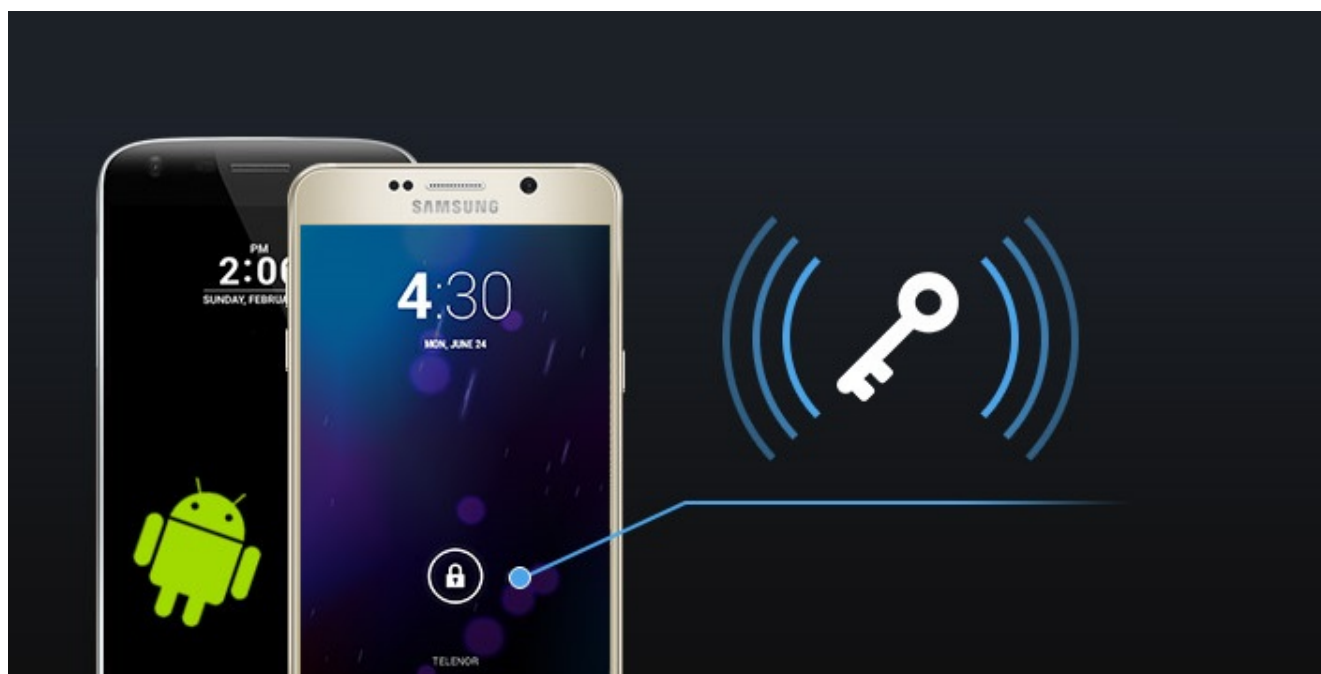

Usar Find My Device

Si tu teléfono tiene Android 5.0 Lollipop, Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nougat, o una versión posterior de

Android, entonces tu mejor opción es utilizar Find My Device de Google.

Deberás conocer la dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta de Google, y tu dispositivo deberá estar encendido y conectado a Internet para que funcione. Estos son los pasos:

1. Visita el sitio Find My Device en tu computadora, portátil u otro dispositivo e inicia sesión con tu cuenta de Google.
2. Es probable que sea el predeterminado para su teléfono actual, pero si tiene varios dispositivos registrados, puede seleccionar el dispositivo correcto haciendo clic en su icono y nombre en la esquina superior izquierda de la página.
3. Haz clic en la opción Bloquear a la izquierda.
4. Se te pedirá que ingreses una nueva contraseña y la confirmes. ¡Asegúrate de recordar la contraseña que eliges!
5. Ahora puede volver a su dispositivo Android e ingresar la contraseña recién creada para obtener acceso.

Usar Samsung Find My Mobile

Si tienes un teléfono Samsung, has creado una cuenta de Samsung y has activado Find My Mobile durante el proceso de configuración, entonces también puede usar esta función para desbloquear tu teléfono de manera remota.

Deberás conocer la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas con tu cuenta de Samsung y tu dispositivo deberá estar encendido y conectado a Internet. Así es cómo se hace:

1. Visita el sitio web Find My Mobile en tu computadora, portátil u otro dispositivo e inicia sesión con tu cuenta Samsung.

2. Tu dispositivo actual y tu número de teléfono se deben mostrar en la esquina superior izquierda de la página. Examina las opciones en el lado derecho de la página y haz clic en Desbloquear mi dispositivo.
3. Luego podrás desbloquear tu teléfono de forma remota ingresando tu contraseña para tu cuenta Samsung.

Desbloquear Android 4.4 KitKat o dispositivos anteriores

El proceso de desbloqueo es mucho más sencillo cuando olvidas tu contraseña, patrón o PIN en un dispositivo Android más antiguo. Después de ingresar el PIN incorrecto cinco veces, aparecerá un mensaje en la ventana de inicio de sesión que dice “Patrón olvidado”, “Olvidó el PIN” u “Olvidó la contraseña”. Toca en cualquiera de esas opciones e ingresa tu nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google para cambiar tu contraseña, PIN o patrón. Esto te dará acceso inmediato.

¿No recuerdas tu cuenta de Google?

Si tienes problemas para recordar los detalles de tu cuenta de Google, visita el sitio web de Google Account Recovery en tu computadora o laptop y sigue las instrucciones.

Usar Factory Data Reset

Tu último recurso es efectuar un reinicio de datos de fábrica a través del menú del modo de recuperación, pero esto borrará todo lo que está en el teléfono. Además, ten en cuenta que tu equipo puede tener protección de restablecimiento de fábrica (FRP), que está activado automáticamente en todos los dispositivos Android 5.1 y posteriores para disuadir a los ladrones. Si FRP está activado, se te solicitarán los detalles de tu cuenta de Google incluso después de realizar un reset.

Una vez restablecido, tendrás que configurar tu teléfono como si fuera nuevo. Y esta vez asegúrate de anotar en un lugar seguro tu nueva contraseña.

Fuente: [digitaltrends](#).