


Como iniciar Android en modo seguro

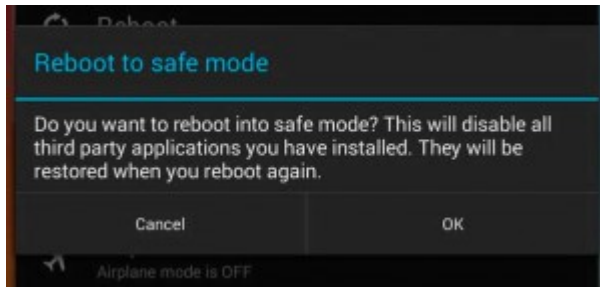

Muchos de ustes conoceréis las ventajas que produce arrancar Windows en modo seguro (Safe Mode), y las posibilidad que ofrece para solucionar muchos problemas del sistema operativo.

En las versiones más recientes de Android es posible iniciar en Modo seguro para solucionar determinados problemas, ya que no carga ninguna aplicación de terceros. Esto le permite desinstalar aplicaciones sin problemas, comprobar el compartamiento del dispositivo y volver al estado de fábrica cuando no es posible por los medios comunes. Este arranque en modo seguro es posible en Android 4.1 o superior.

Paso 1: Para reiniciar su tablet en modo seguro, pulse el botón de encendido hasta que aparesca el menú de opciones.



Paso 2: A continuación mantenga pulsado el botón de Apagar o Power off del menú de apagado, hasta que aparesca el nuevo menú de “Reboot Safe mode”.



Nota: Sabrá que esta trabajando en el modo seguro, porque las palabras “Modo seguro” aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

En el modo seguro, sólo tendrá acceso a las aplicaciones que se incluyen con el dispositivo. Todas las aplicaciones que haya instalado se desactivaran y ningún widget se cargará. Trate de usar el dispositivo normalmente después de arrancar en modo seguro. Si su problema de reinicios, problemas de

duración de la batería o mal funcionamiento en general desaparecen, tienes un problemas con alguna aplicación de terceros. Trate de identificar cual es la aplicación que esta provanco el problema, desinstalandolas una x una, según la fecha que más o menos cree que empezó los problemas.

Si el problema persiste puede probar como última media el volver el dispositivo al estado de fábrica. Perderá todos los datos en el dispositivo, así que asegúrate de tener una copia de seguridad, después tendrá que volver a instalar las aplicaciones que haya instalado.

fuelle:di.sld.cu